

Парогенератор Type Special

Руководство пользователя

super mini профессиональный

Модель:


- I-P8/ 2002
 - I-P8/ 2035
 - I-P8/ 2005
- 2 л
 - 3,5 л
 - 5 л

super mini профессиональный

Модель: I-P8/ 2002 • 2 л

I-P8/ 2002 и I-P8/ 2035 одинаковы по форме, но с разной высотой корпуса.

- 1 Корпус парогенератора
- 2 Выключатель питания парового утюга
- 3 Выключатель питания парогенератора
- 4 Сигнальная лампа готовности пара
- 5 Сигнальная лампа отсутствия воды
- 6 Крышка с предохранительным клапаном

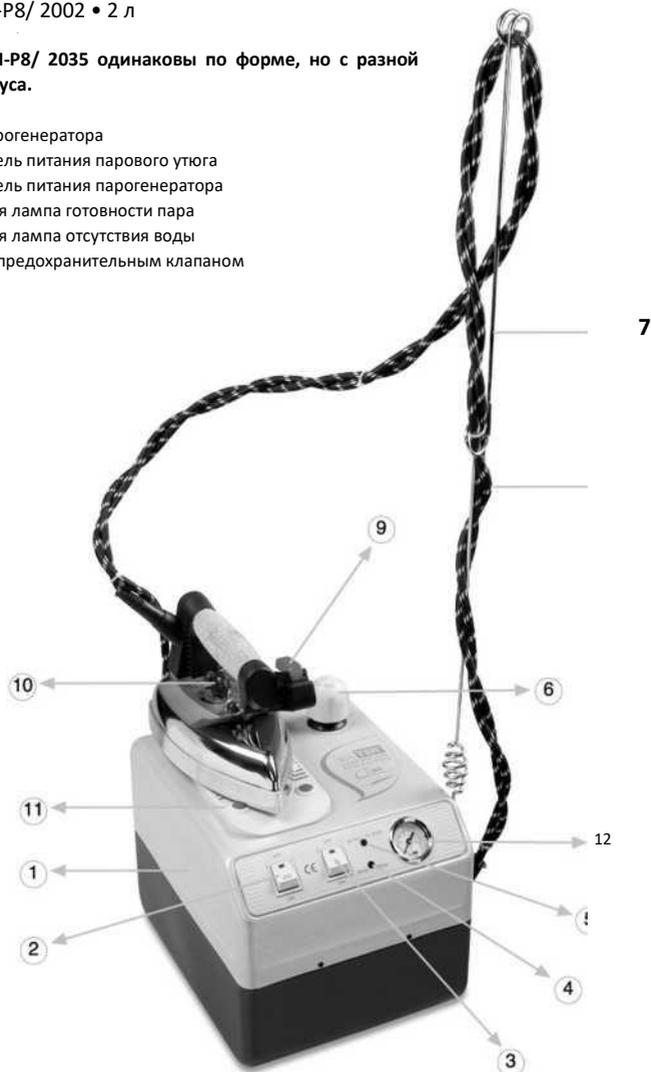


- 7 Антенна провода и парового шланга
- 8 Вилка для удержания провода
- 9 Микровыключатель
- 10 Термостат
- 11 Подставка для утюга
- 12 Манометр

super mini профессиональный

Модель: I-P8/ 2005 • 5 л

- 1 Корпус парогенератора
- 2 Выключатель питания парового утюга
- 3 Выключатель питания парогенератора
- 4 Манометр
- 5 Ручка регулировки пара
- 6 Сигнальная лампа подачи воды

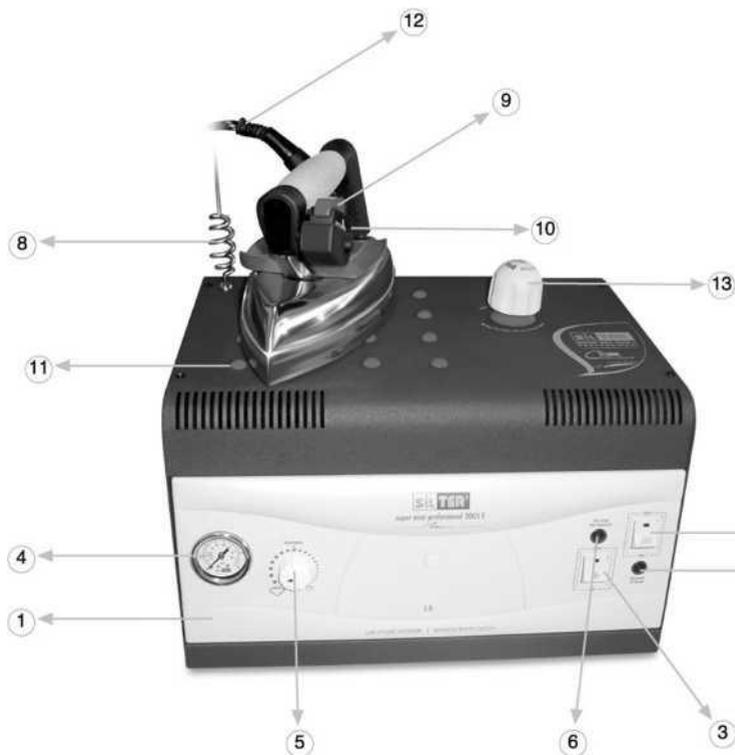

- 7 сигнальная лампа готовности пара
- 8 Вилка для удержания провода
- 9 Микровыключатель
- 10 Термостат
- 11 Подставка для утюга
- 12 Антенна провода и парового шланга
- 13 Крышка с предохранительным клапаном

	I-P8/ 2000	sl-P8/ 2002	I-P8/ 2035	I-P8/ 2005
Объем воды	1 л	2 л	3,5 л	5 л
Давление пара	2,5 бар	2,5 бар	2,5 бар	3,5 бар
Мин. время выхода пара	Прибл. 1,5 ч	Прибл. 3 ч	Прибл. 4 ч	Прибл. 4 ч
Мощность парогенератора (220 В)	1000 В	1000 В	1250 В	2000 В
Мощность утюга (220 В)	800 В	800 В	800 В	800 В
напряжение	220-230 В, 50/60 Гц	220-230 В, 50/60 Гц	220-230 В, 50/60 Гц	220-230 В, 50/60 Гц
Размеры коробки (прибл.)	270 x 340 x 270	285 x 340 x 325	305 x 350 x 385	415x340x415
Вес	8,3 кг	8,4 кг	8,8 кг	13,9 кг

Размещение прибора

Вы можете разместить прибор в любом месте, способном выдержать вес 10-15 кг и шире размеров основания. Поверхность, на которую вы ставите утюг, не должна быть наклонной или скользкой. Идеально разместить его рядом с гладильным столом.

4-ступенчатая система безопасности

У прибора предусмотрена 4-ступенчатая система безопасности.

- 1 Датчик давления не позволяет устройству достигать давления выше определенного.
- 2 Биметаллический термостат предотвращает перегрев.
- 3 Предохранитель в случае неисправности термостата. (В этом случае предохранитель отключает электричество от парогенератора и лампочка выключателя парогенератора гаснет, в этом случае необходимо отнести прибор в ближайший сервис).
- 4 Механический предохранительный клапан автоматически спустит пар из парогенератора, если все вышеперечисленные предохранительные устройства одновременно выйдут из строя.

Правила техники безопасности

- Прибор работает с напряжением 220 В - 230 В.
- Используемая розетка должна быть заземлена.
- Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным проводом. Обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы заменить поврежденный провод. Таким же образом, если паровой шланг устройства поврежден и происходит утечка пара, обратитесь в официальный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к подошве утюга, так как у нее высокая температура. Мы рекомендуем надевать во время глажки тефлоновую накладку для глажения. Он также может сильно нагреться через определенное время, поэтому будьте осторожны при прикосновении к нему.
- Устройство непрерывно, интенсивно передает высокотемпературный пар. Не допускайте воздействия пара на кожу человека.
- Не позволяйте детям приближаться к прибору, особенно когда он используется.
- Обязательно отключайте прибор от сети, когда не пользуетесь им. Если оставить прибор включенным в электрическую розетку без присмотра, это может быть опасно для детей.
- Будьте осторожны при перемещении прибора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Запрещено открывать крышку водяного бака во время работы прибора.
- После заливки воды не затягивайте слишком сильно крышку водяного бака. Если крышка водяного бака повреждена, обратитесь в официальный сервисный центр и замените на новую.
- Перед наполнением и опорожнением водяного бака прибор обязательно должен быть отключен от розетки.
- Если во время глажки вода в водяном баке закончилась (лампа кнопки парогенератор гаснет), но гладить все равно нужно:
Сначала отключите прибор от сети. Не открывайте крышку водяного сразу, так как внутри еще останется немного пара. Медленно поверните крышку и остановитесь в тот момент, когда пар начнет выходить. Подождите, пока пар полностью не выйдет. После выпуска пара откройте крышку и залейте достаточное количество воды.

Внимание! Во время заливки воды может брызнуть горячая вода, если парогенератор еще горячий. Будьте осторожны.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

**НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ.
ОБРАТИТЕСЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.**

