

1.




Кроим детали. Спинка, полочка и две детали обтачки повторяющие переднюю и заднюю части горловины шириной 3 см — с удлинением на полочке под разрез. Так же, кроим детали обтачки и разрез на горловине из дублирина

2.



Дублируем детали горловины и разреза

3.

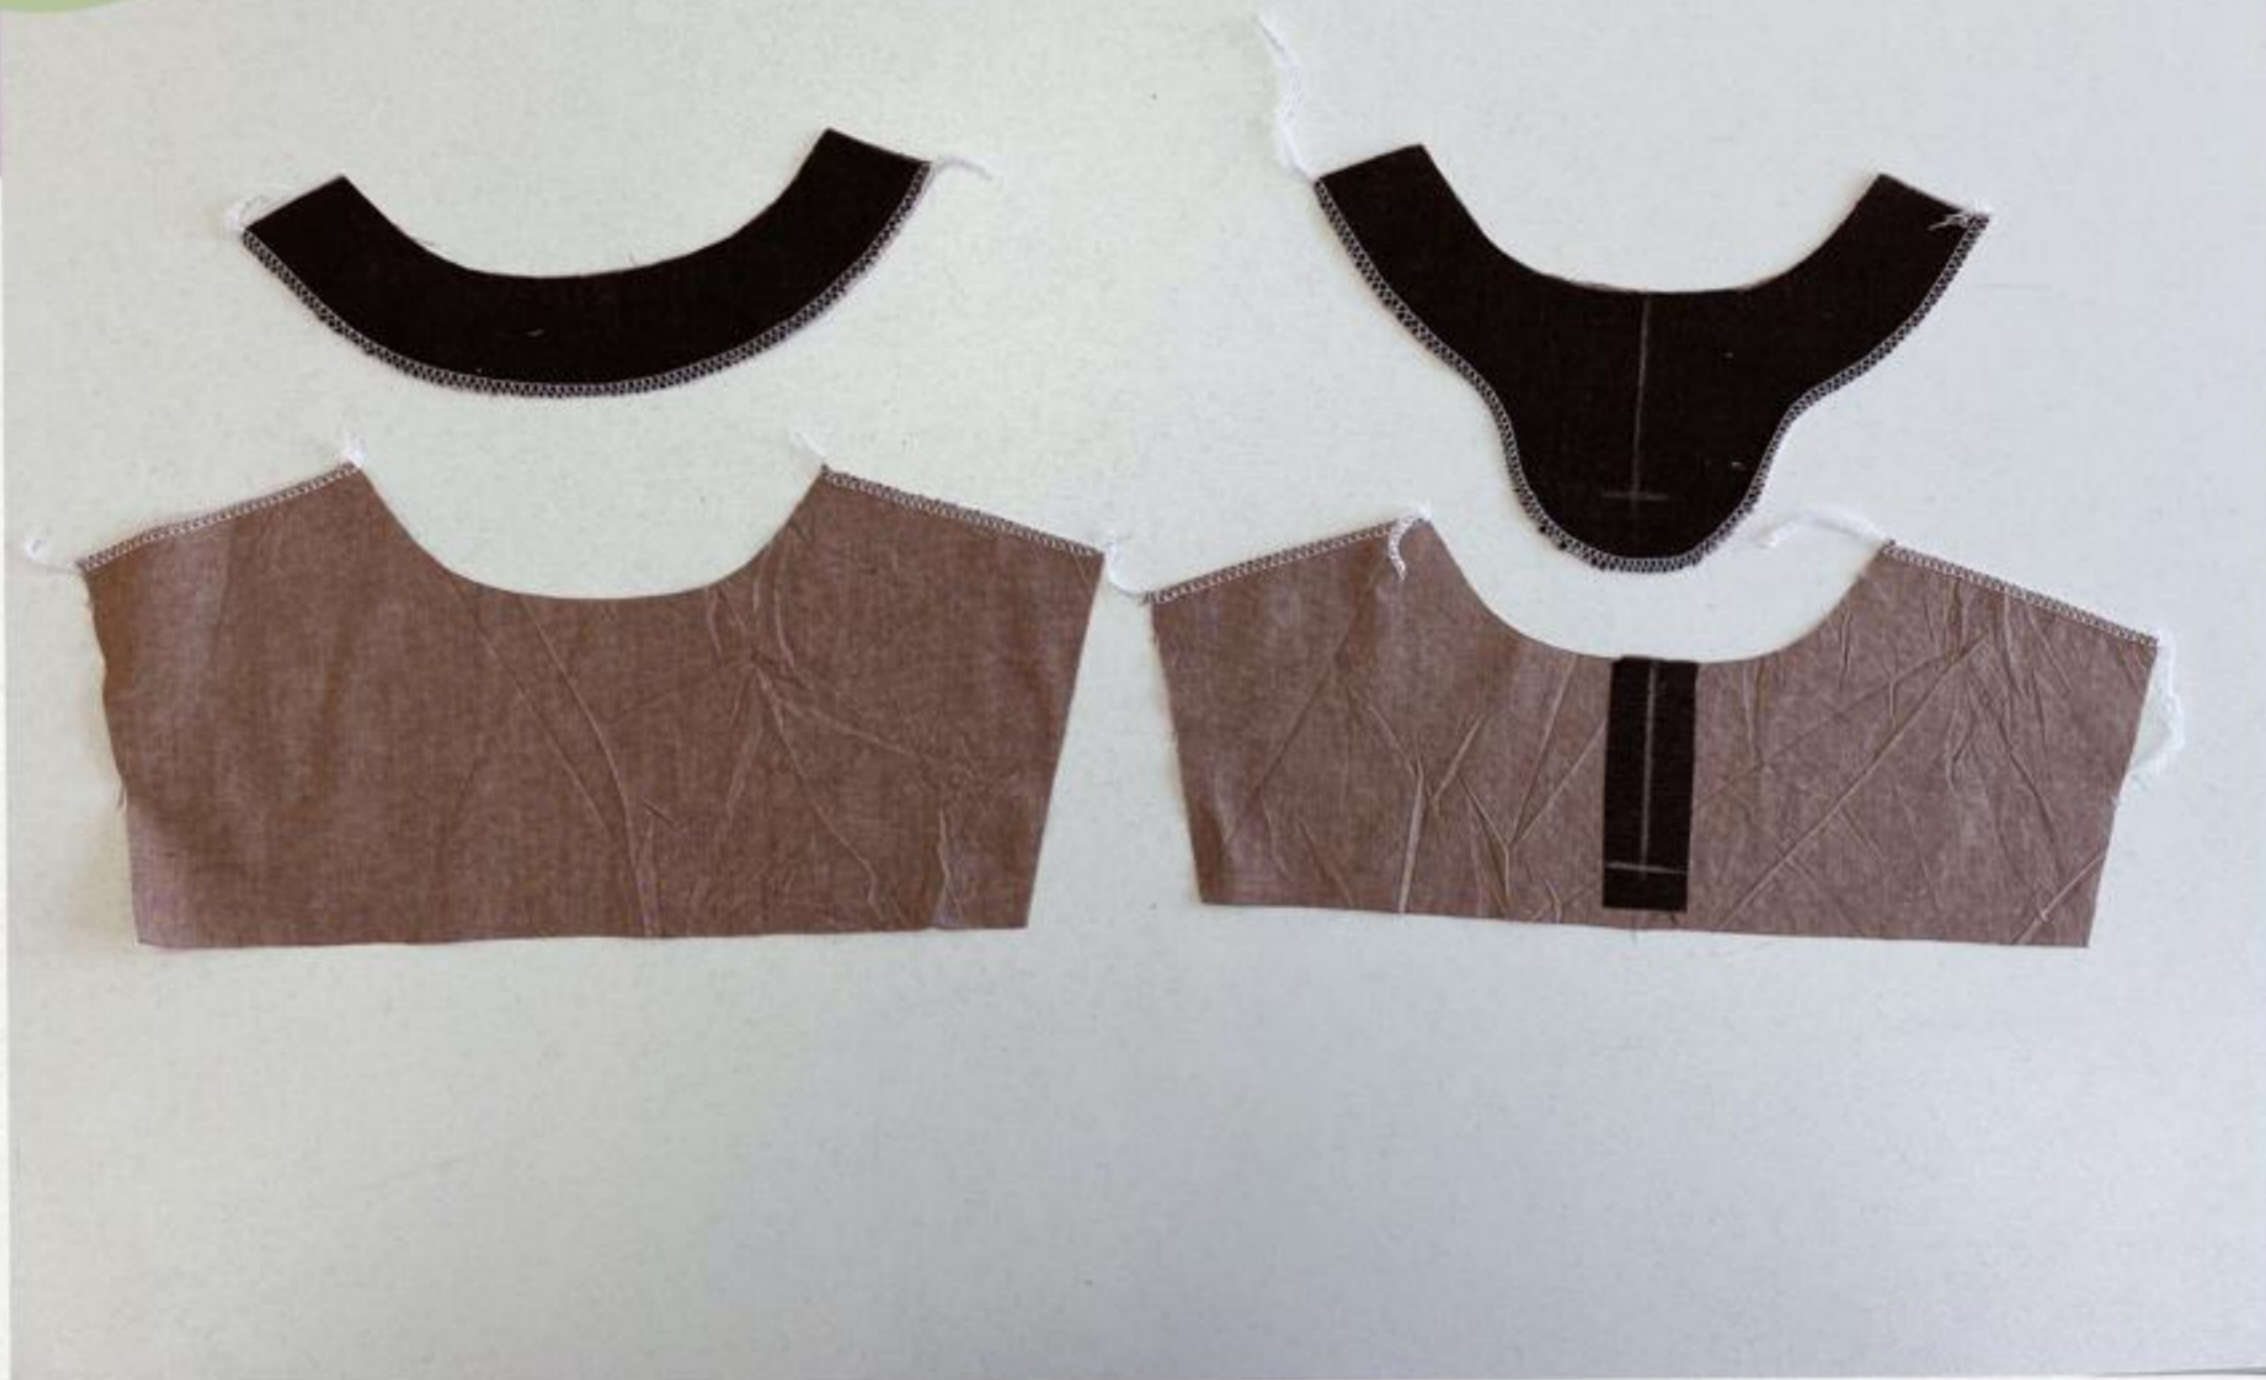

Обрабатываем плечевые срезы и края обтачки  
на оверлоке

4.



Сшиваем плечевые швы на изделии  
и плечевые швы на обтачке. Утюжим швы вразужку

5.



Совмещаем горловину с обтачкой — так, чтобы совпадали плечевые швы и прокладываем строчку вокруг горловины и разреза

6.



Разрезаем разрез горловины

7.



Делаем надсечки на закруглениях

8.



Выворачиваем на изнанку



9.



Прокладываем строчку на 0,1 см на обтачке  
с припуском. Утюжим